HITACHI

TELEVISOR

Manual de usuario

CDH-LE32FD10

Gracias por adquirir el producto CD HITACHI.
Para obtener el mejor desempeño y la mayor seguridad, lea este manual con atención.
Guarde este manual para futuras referencias.

CONTENIDO

CONTENIDO

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN 3

INTRODUCCIÓN, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS 5

PREPARACIÓN 6
- Ubicación de la TV
- Conexión de la antena y de la alimentación
- Insertar las pilas/baterías en el control remoto
- Instrucciones para la instalación de la base

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN 8
- Panel frontal
- Panel posterior
- Conexión de la antena/cable
- Control remoto

Grabación de video personal (PVR, por sus siglas en inglés) 13

Guía electrónica de programas (EPG, por sus siglas en inglés) 15

CONTROL DEL MENÚ 16
- Funcionamiento básico
- Configuración de imagen
- Configuración de sonido
- Configuración de instalación
- Configuración de opciones
- Configuración de bloqueo
- Configuración VGA

CONTROL USB 21
- Recordatorio para el uso del reproductor USB
- Precaución
- Compatibilidad de reproducción de archivos USB
- Control remoto
- Menú USB
- Menú de películas
- Menú de música
- Menú de imágenes
- Menú de texto

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 27

ESPECIFICACIONES 28

LISTADO DE SERVICIOS TÉCNICOS 29

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para un uso posterior.

ADVERTENCIA

Utilice solo los accesorios especificados o provistos por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, baterías, etc.).

? Consulte la información que figura en la parte posterior externa de la unidad para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar o utilizar la unidad.

? Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvias ni humedad.

No deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

? No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquidos sobre ella, tales como floreros.

? Para las terminales marcadas con el símbolo " ⚡ " la corriente puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado con las terminales requiere instalación por parte de una persona capacitada o el uso de cables prefabricados.

? Para evitar lesiones, este aparato debe sujetarse en forma segura al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalaciones.

? Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería de manera incorrecta. Reemplace la batería por una igual o de tipo equivalente.

? No deberá exponer la batería (paquete de batería o batería incorporada) a excesivo calor tal como luz solar, fuego o similar.

? La excesiva presión sonora de los auriculares podría provocar la pérdida de la audición.

? Escuchar la música en niveles de volumen altos y por períodos prolongados puede dañar su audición. Para reducir el riesgo de daños a la audición, debería reducir el volumen a un nivel seguro y cómodo y reducir el tiempo de audición en niveles elevados.

? El cable de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá permanecer fácilmente utilizable.

? Cuando no esté utilizando la unidad o cuando lo mueva, tenga cuidado con el cable de alimentación; por ejemplo, átelo con un precinto o algo similar. Debe estar alejado de bordes filosos y similares que puedan causar abrasión al cable de alimentación. Cuando lo vuelva a utilizar, asegúrese de que el cable no está dañado. SI estuviera dañado, consulte a una persona de servicio técnico para reemplazarlo por un cable de alimentación especificado por el fabricante o uno que tenga las mismas características que el original.

? La explicación de los símbolos, marcas, lámparas de señal o similares indica que el aparato está completamente desconectado de la red eléctrica.

? Deberá prestar atención a los aspectos ambientales al desechar las baterías.

? No deberá colocar fuentes de llama descubierta, tales como velas encendidas, sobre la unidad.

? Para evitar incendios, mantenga las velas y las fuentes de llama abierta lejos de este producto en todo momento.

? Cada terminal USB debe cargarse con 500 mA durante el funcionamiento normal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Utilice el mueble o la base recomendados por el fabricante de la TV.

Solo utilice muebles que puedan soportar la TV en forma segura.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la TV no esté colgando del borde del mueble que lo sostiene. No coloque la TV en muebles altos (por ejemplo, alacenas o bibliotecas) sin sujetar tanto el muebles como la TV con un soporte adecuado. No coloque la TV sobre telas u otros materiales que se encuentren entre la televisión y el mueble que la sostiene. Enseñe a sus hijos acerca de los riesgos de treparse al mueble para llegar a la TV o a sus controles. El aparato debe colocarse con un dispositivo de restricción como un punto de fijación para evitar que el aparato se desestabilice.

DIRECTIVA WEEE

Correcta eliminación del producto. Este símbolo indica que no debe desechar el producto con otros residuos domésticos dentro de la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud del ser humano por eliminación no controlada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden llevar el producto para su reciclado.

AMBIENTE DE USO

No instale el equipo en unespacio confinado, p. ej. una biblioteca o una unidad similar.

No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías, protéjala del sobrecalentamiento.

Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.

No utilice la unidad cerca de lugares con polvillo.

No coloque velas cerca de aberturas para evitar que el material inflamable ingrese en la TV.

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.

- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos etc.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

"Características de píxeles":

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

INTRODUCCIÓN, FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

BREVE INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro televisor LED digital de alta definición. Este producto con diversas funciones está diseñado para satisfacer los requisitos de uso comercial, industrial y doméstico.
El televisor LED posee la función de pantalla de TV y monitor de PC. Tiene rendimiento avanzado de imágenes, es más pequeño y más liviano, y a la vez consume menos energía y emite menos radiación. La nueva generación de LED le brinda una sensación de comodidad, seguridad y protección ambiental. Algunas descripciones pueden ser levemente diferentes según los diferentes modelos.

FUNCIONES BÁSICAS

1. Sintonización manual y automática
2. Entradas AV y Componente disponibles.
3. Control remoto infrarrojo con funciones completas
4. Tecla de acceso directo para apagado automático y canal anterior
5. Diseño ultradelgado y ultraliviano
6. Múltiple recepción
7. Función de fotografía digital
8. Grabadora de video persona (PVR) con programación de grabación

FUNCIONES DE MONITOR DE PC

1. Cambio de tamaño y centrado automáticos, gráficos geométricos perfectos
2. Admite salida de fuente de sonido de PC
3. Admite formatos de PC 640 x 480, 800 x 600,1024 x 768, 1280 x 1024,1366 x 768, tasa de actualización de 60Hz

CARACTERÍSTICAS

1. Circuito de control de obtención de color digital incorporado, brinda más brillo y realidad
2. Filtro de peine de 5 líneas incorporado
3. Circuito de recorrido horizontal blanco/negro
4. Características LED de clase alta, alto brillo, alto contraste y amplio ángulo de visión, respuesta rápida
5. Entrada componente que admite formatos de señal de alta definición de 1080P
6. Admite entrada HDMI
7. Puede utilizar esta TV como monitor de PC de alto rendimiento ya que tiene interfaz VGA

Además, admite fuente de sonido de computadora para llevar a cabo la función multimedia

8. Bajo consumo de energía en el modo de espera
9. Chip procesador digital altamente integrado

PREPARACIÓN

Ubicación de la TV

Instale la pantalla en una superficie sólida horizontal como una mesa o escritorio. Deje un espacio de al menos 10 cm alrededor de la unidad para una buena ventilación. Para evitar fallas o situaciones inseguras,
no coloque objetos sobre la unidad. Esta unidad puede utilizarse en climas tropicales y/o moderados.

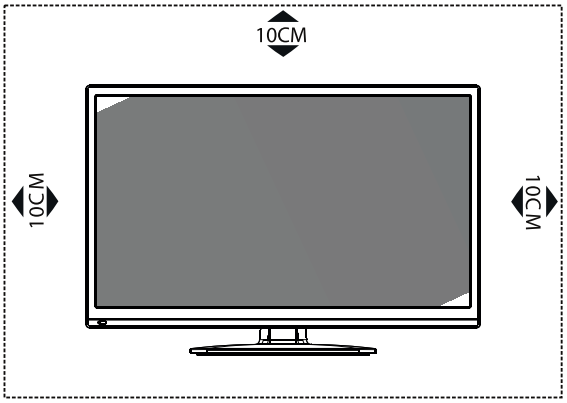

Conexión de la antena y de la alimentación

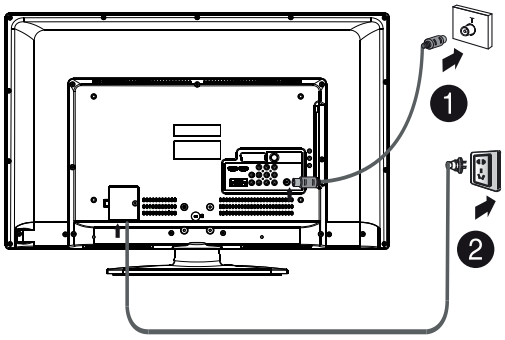

1. Conecte el cable de antena en la terminal de entrada de antena en el panel posterior y en enchufe de antena de la pared.

2. Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de la pared. (El tipo de enchufe de alimentación provisto puede ser diferente de la imagen que se muestra en algunos países.)

Insertar las pilas/baterías en el control remoto

Retire la tapa del compartimiento de las pilas/batería ubicado en la parte posterior del control remoto, tirando suavemente hacia arriba desde la parte indicada.

Inserte dos baterías/pilas AAA alcalinas o equivalentes. Presta atención a los signos +/- dentro del compartimiento.

◆ Vuelva a colocar la tapa.

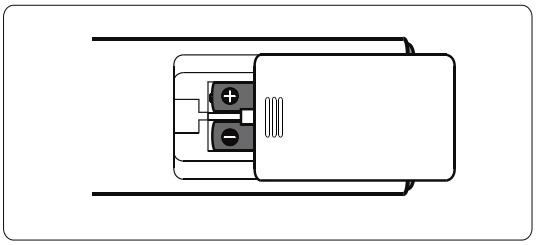

Precauciones al utilizar la baterías/pilas

◆ No utilice baterías/pilas nuevas y usadas al mismo tiempo. No utilice diferentes tipos de
◆ baterías/pilas (por ejemplo, baterías/pilas de manganeso y alcalinas) al mismo tiempo.

◆ Tenga en cuenta que existen baterías/pilas recargables y no recargables. No intente cargar las baterías/pilas no recargables.

◆ Retire las baterías/pilas del control remoto si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

Nota:

- No arroje el control remoto.
- No someta el control remoto a golpes.
- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, funcionará mal.
- Reemplace las baterías/pilas por baterías/pilas nuevas cuando se deteriore el funcionamiento del control remoto.

PREPARACIÓN

1. Retire la bolsa de accesorios del paquete, compruebe que estén todas las piezas que se mencionan a continuación. Si falta alguna, comuníquese con la agencia.

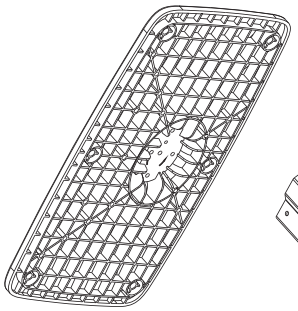

Base plástica



Conector BKT

Tornillo M4 x 10
(1 pieza)

Tornillo M4 x 10
(4 pieza)

2. Retire la unidad de TV y colóquela con cuidado con su parte frontal hacia abajo sobre una superficie plana con un mantel o un almohadón blando.

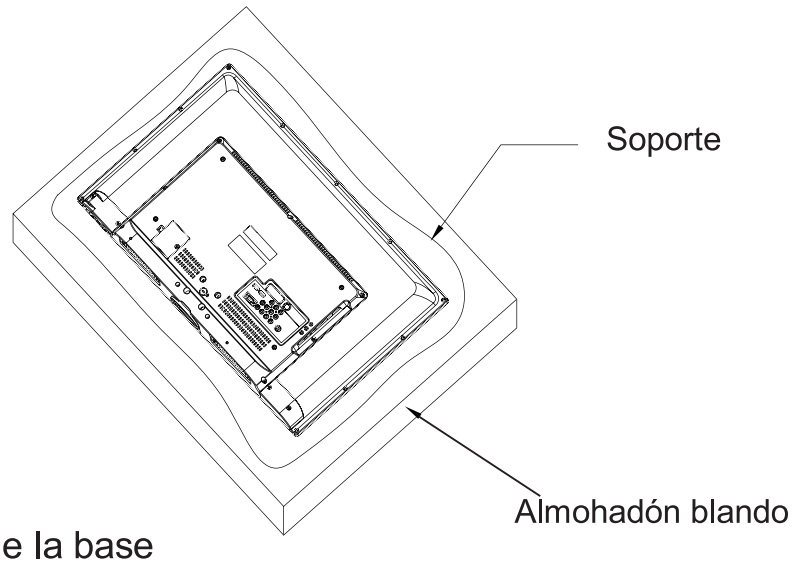

Instrucciones para la instalación de la base

3. Conecte la Base plástica y el Conector BKT con el tornillo M 4x10 (1 pieza)

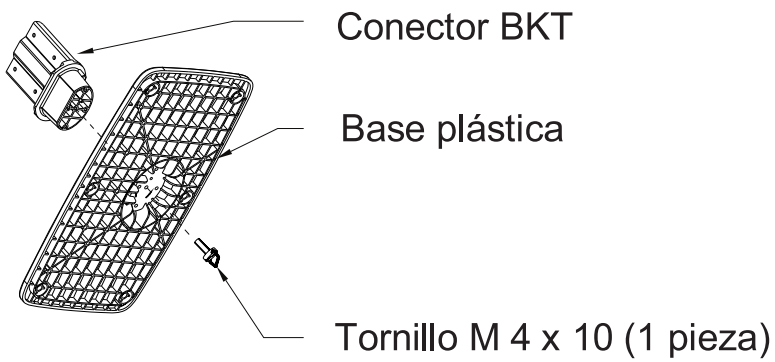

4. Ensamble la base y la TV según se muestra en la imagen.

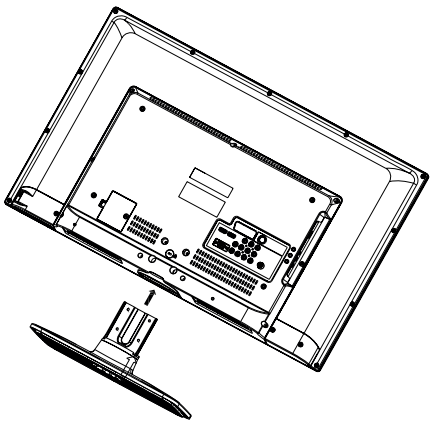

5. Finalmente, fije la base con los tornillos M4x10 (4 piezas).
Atención: Tenga cuidado de que no se caiga la base y asegúrese de que los tornillos queden ajustados finalmente.

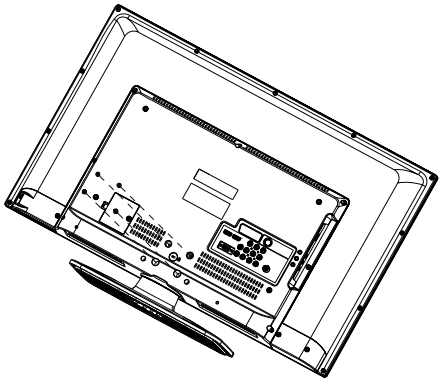

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Panel frontal

Nota: La ilustración es solo una representación.

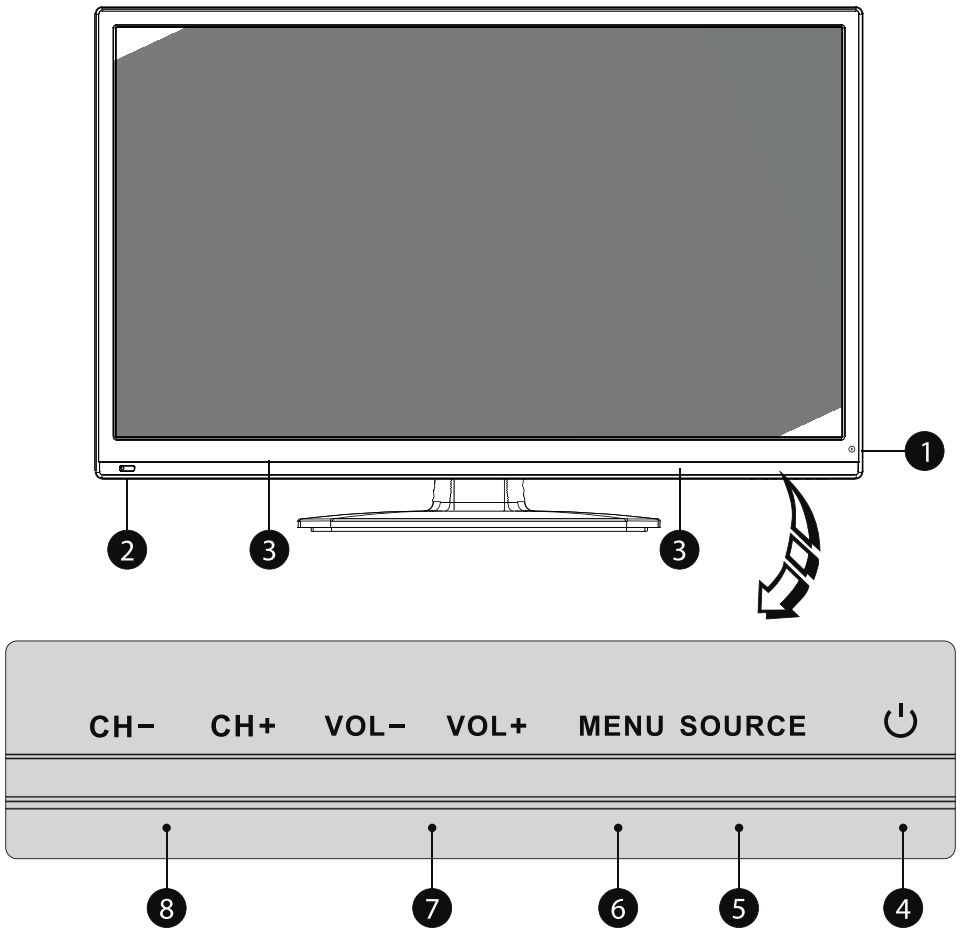

1. Botón de encendido (POWER)
2. Indicador de encendido (POWER) / Sensor remoto
3. Altavoces
4. Botón de modo espera (STANDBY)
5. Botón de fuente (SOURCE)
6. Botón de menú (MENU)
7. Botón para subir/bajar el volumen (VOL- /VOL+)
8. Botón para cambiar de canal hacia arriba /abajo (CH+ /CH-)

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Panel posterior

Nota: La ilustración es solo una representación.

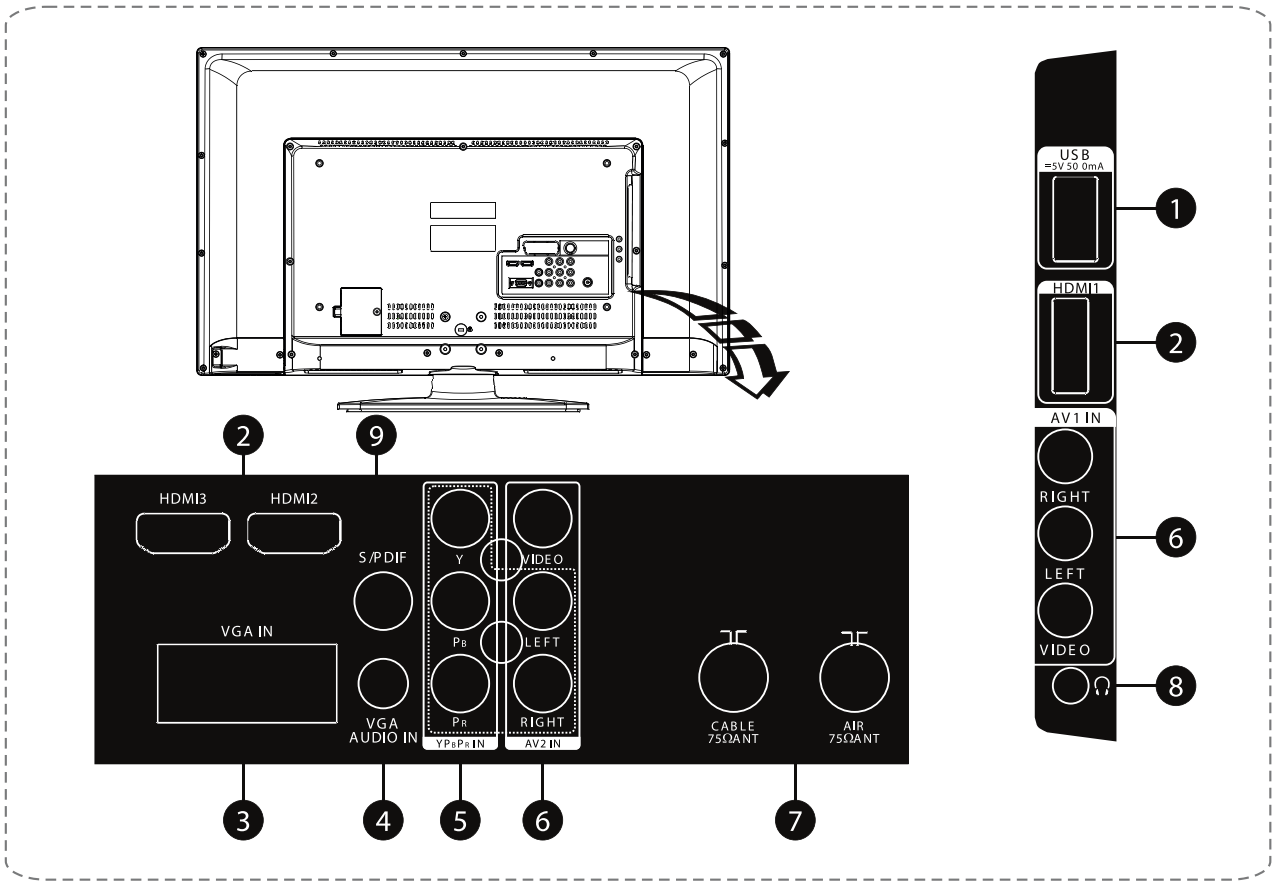

1. USB1\USB2: Puerto USB.

2. HDMI1\HDMI2\HDMI3: Conecte la señal de entrada HDMI de una fuente de señal tal como un DVD.

3. VGA IN: Conecte una PC con un cable VGA.

4. VGA AUDIO IN: Entrada de audio para PC y entrada de audio para HDMI cuando la señal es DVI.

5. Y Pb Pr IN (Entrada componente): Conecte la señal YPbPr de una fuente de señal tal como un DVD. Comparte la misma entrada de AUDIO con AV2 IN.

6. AV1 IN / AV2 IN: Conecte la señal de entrada AUDIO y VIDEO de una fuente de señal tal como un DVD.

7. RF IN: Conecte el cable coaxial de 75 ohm (disponible comercialmente) en la terminal ANTENNA o CABLE.

8. EARPHONE: Salida de audio, se desactivarán los altavoces cuando se conecten auriculares.

9. S/PDIF: Utilice un cable AV para conectar su TV a un receptor de audio compatible.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Conexión de la antena/cable

Existen dos tipos de antena en uso.

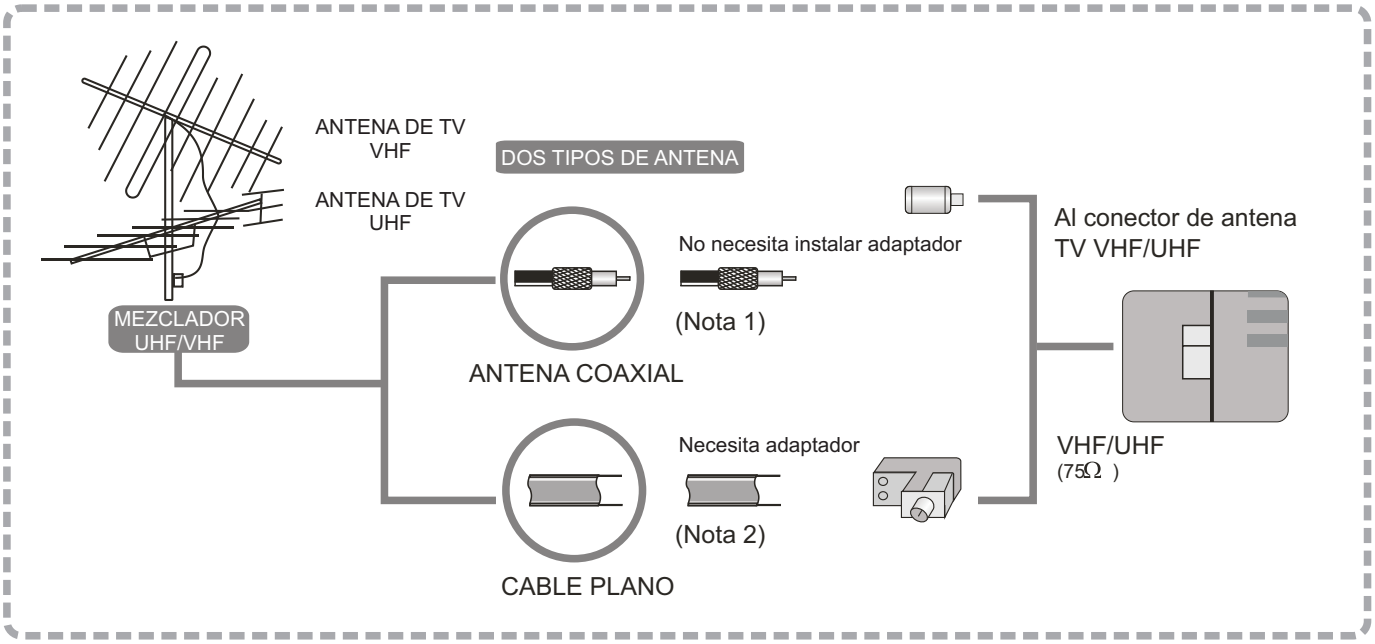

1. Conecte el enchufe del cable de antena o cable CATV al cable (no provisto con esta unidad) y luego conéctelo a la entrada de antena de la unidad para obtener una mejor recepción.
2. Si el cable de antena en su casa es diferente a los dos que se muestran arriba o tiene problemas para instalar la antena, comuníquese con su distribuidor.

Notas:

1. La antena externa actual o cable de la TV utiliza un cable de antena coaxial de 75 OHM Para una mejor recepción, sugerimos utilizar este tipo de cable de antena.
2. El cable plano o la antena de interior tiene un diseño antiguo y es posible que la recepción no sea buena.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Control remoto

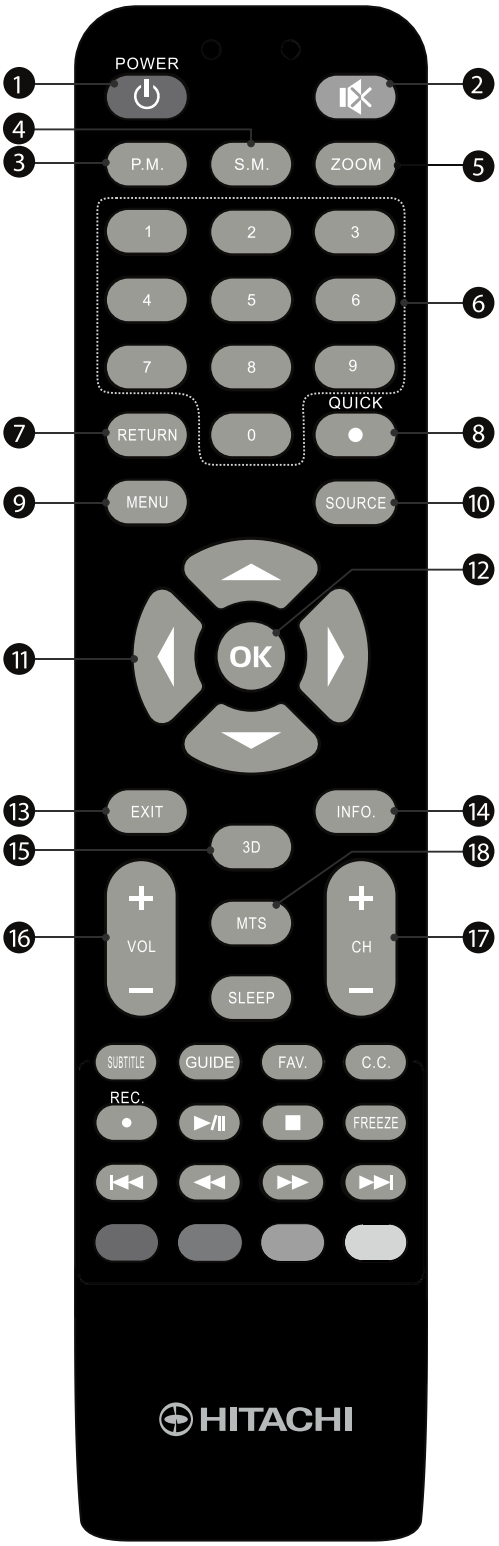

1. POWER (⏻)
Presione este botón para encender la TV o colocarla en modo de espera.
2. Silencio (🔇)
Presione este botón para silenciar o restaurar el volumen.
3. Modo de imagen (P.M)
Presione este botón para seleccionar el modo de imagen deseado.
4. Modo de sonido (S.M)
Presione este botón para seleccionar el modo de sonido deseado.
5. Zoom
Presione este botón para seleccionar el formato de imagen deseado.
6. Botones numéricos
Presione estos botones para establecer el canal de TV directamente.
7. Canal anterior (RETURN)
Presione este botón para regresar al canal visto anteriormente·
8. Botón QUICK
Presione este botón para ingresar en el punto de subcanal para cambiar a su canal digital deseado en DTV. Y presione para mostrar la barra de información (INFO) rápidamente en USB:
9. Menú (MENU)
Presione este botón para entrar o salir del menú de la TV.
10. Fuente (SOURCE)
Presione este botón para seleccionar el modo de fuente de entrada.
11. Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha (▲/▼/◀/▶)
Presione este botón para seleccionar o ajusta el elemento deseado en el menú de TV.
12. Botón OK
Presione este botón para confirmar y ejecutar la selección.
13. Salir (EXIT)
Presione este botón para cerrar un menú.
14. Información (INFO)
Presione este botón para mostrar la información actual, que incluye formato de pantalla, fuente, etc.
15. 3D
No se utiliza.
16. Botón para subir/bajar el volumen (V+ / V-)
Presione estos botones para ajustar el volumen.
17. Botón de canal hacia arriba / abajo (CH △ /CH ▽)
Presione este botón para seleccionar el canal anterior/siguiente.
18. MTS
Presione este botón para seleccionar la salida de sonido deseada (Mono, Estéreo o SAP) según el canal de transmisión.

ESQUEMA EXTERNO E INSTALACIÓN

Control remoto

19. Apago automático (SLEEP)
Presione este botón para configurar el tiempo en el que la TV entrará en modo de espera.
20. Subtítulos (SUBTITLE)
Presione este botón para activar o desactivar los subtítulos.
21. Guía (GUIDE)
Presione este botón para mostrar la información actual de la Guía.
22. Canales favoritos (FAV)
Presione este botón para ver sus canales favoritos asignados. Presione los botones arriba/abajo para explorar sus canales favoritos, presione OK para confirmar.
23. Diálogo subtitulado (CC)
Presione este botón para activar o desactivar el diálogo subtitulado.
24. Grabar (REC)
Presione este botón para grabar el programa actual.
25. Congelar la imagen (FREEZE)
Presione este botón para congelar o reanudar la imagen.
26. Botones de control de reproducción de USB
Reproducir / Pausa (▶/II)
Presione este botón para reproducir o hacer una pausa en la reproducción. Presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.
Detener (■)
Presione este botón para salir de la reproducción de pantalla completa y acceder a la vista previa.
Retroceder (◀◀)
Presione este botón para retroceder rápidamente.
Avanzar (▶▶)
Presione este botón para avanzar rápidamente
Anterior (I◀◀)
Presione este botón para reproducir el archivo anterior.
Siguiente (▶▶I)
Presione este botón para reproducir el siguiente archivo.
27. Botones de color
Presione estos botones para realizar las funciones inmediatas en el modo DTV.
NOTA: En el modo DTV, durante la grabación (PVR) en cualquier momento, presione este botón para salir de la lista de programas de PVR, puede seleccionar la lista para ver programas grabados con la función PVR.

GRABACIÓN DE VIDEO PERSONAL (PVR)

NOTA IMPORTANTE: Para cualquier tipo de grabación con este televisor, debe tener enchufado un dispositivo USB en el puerto USB correspondiente en la parte posterior de la TV para poder grabar en él.

1. Inserte dispositivos de almacenamiento externos de alta velocidad. Debe ser formateado antes.

2. Seleccione el programa de TV y el canal que desee grabar.

3. Presione el botón [REC] para ingresar en el modo PVR y comenzar la grabación. La barra de control de PVR en la pantalla se muestra a continuación. Puede seleccionar las configuraciones deseadas.

4. Si no se puede llevar a cabo la función PVR del disco duro, intente formatear el disco duro a través de la TV para llevar a cabo la función PVR.

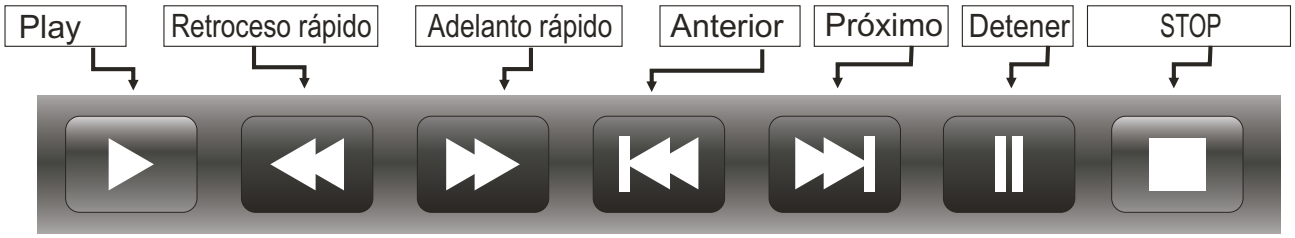

5. Si desea detener la grabación, presione el botón [■] y se detendrá la grabación.

6. Presione el botón de color amarillo en el control remoto para mostrar una lista de los programas grabados.

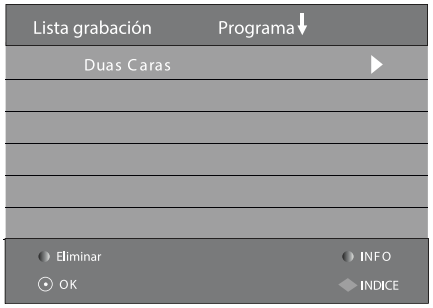

Grabación y reproducción de acceso rápido

En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione el botón [REC] en el control remoto para activar la función PVR para grabar en forma inmediata el canal que está mirando. Presione [■] para detener la grabación. En el modo PVR, utilice los botones de las flechas en la parte inferior de la pantalla mientras mira la grabación.

Programación de grabación

Utilice el mismo método de grabación de acceso directo descrito con anterioridad para grabar un programa que está mirando. La programación de grabación es la grabación de programas de TV en un dispositivo de almacenamiento (su dispositivo USB) para verlo más tarde, en un momento más conveniente. Utilice esta opción para grabar un programa cuando no puede continuar viéndolo por una interrupción o demora.

Sugerencia: Esta opción tiene requisitos muy estrictos de espacio y velocidad del dispositivo USB. Para asegurarse de que funcione correctamente, el usuario debe prepararse anteriormente. Ingresar en el menú Sistema de archivos PVR y configurar la acción para formatear el tamaño de la unidad. Esto configurará la unidad USB pero no podrá ser utilizada con otros fines. Una vez que el usuario quiera utilizar la unidad con otros fines, se recomienda realizar la acción de Programación de la grabación antes de repetir la acción de Formateo.

GRABACIÓN DE VIDEO PERSONAL (PVR)

Grabación con Temporizador

Existen dos maneras de configurar el temporizador para grabar un programa de TV.

Si conoce los detalles de programación:

1. En el modo DTV y con el dispositivo USB correctamente conectado, vaya al canal que transmitirá el programa que desea grabar.

2. Presione el botón GUIDE en su control remoto para abrir la interfaz de la Guía. El canal que está mirando se resaltará en la pantalla que se muestra.

3. Presione el botón ROJO en el control remoto e ingrese los detalles del programa en el menú de grabación presionando ▲ /▼para seleccionar una opción y ◄/◄ para cambiar la configuración. Por ejemplo, si el programa comienza a las 8.30 pm ese mismo día, ingrese: 30 en el espacio de los MINUTOS, 20 en el espacio

De las HORAS (aplica el reloj de 24 horas) y luego la fecha correspondiente. Utilice el mismo método para ingresar la hora de finalización.

4. Seleccione el modo de grabación correspondiente:

una vez,

diariamente

semanalmente.

5. Presione el botón OK para confirmar su selección. Se mostrará un cronograma de todas sus grabaciones (la lista de recordatorio). Consulte la página 13 para obtener más detalles sobre el cronograma.

6. Presione el botón de encendido (⏻) para colocar la TV en modo de espera. Grabará su selección automáticamente.

Si está explorando la Guía:

1. En el modo DTV y con un dispositivo USB correctamente conectado, presione el botón GUIDE en su control remoto para mostrar la interfaz de la Guía. Siga los pasos 1-6 de la sección Guía en la página 13.

2. Cuando haya encontrado el programa que desea grabar, presione el botón ROJO en el control remoto.

Siga los pasos 3-6 descritos con anterioridad.

Nota:

- (A) Durante el modo de grabación, no puede cambiar canales ni seleccionar otra función.
- (B) Si se interrumpe o se elimina la señal durante la grabación, ésta se detendrá hasta que se establezca la señal. Esto puede causar la pérdida de contenido del programa.
- (C) No apague la TV durante la grabación. Esto cerrará el modo PVR y la TV entrará en modo de espera.
- (D) El archivo grabado solo puede verse en esta TV, cualquier copia está estrictamente prohibida.

GUÍA (Guía electrónica de programas, EPG)

GUÍA quiere decir Guía Electrónica Digital de Programas. Es provista por los proveedores de programas y ofrece información acerca de los programas que se transmitirán. Puede acceder a ésta en el modo digital presionando el botón GUIDE en su control remoto.

1. Presione el botón GUIDE (derecha).

La segunda barra desde arriba mostrará la fecha y hora actuales. En la lista a continuación, se resaltará el canal que está mirando actualmente.

2. Antes de poder ver la información de la Guía electrónica de programas, debe "activar" cada canal acerca del cual desea ver la información de programas.

Para hacer esto, utilice los botones / para seleccionar un canal, luego presione [OK] para confirmar. X

3. Para revisar los programas que se transmitirán en una fecha futura, desplácese hacia arriba con el botón ▲ hasta el campo fecha. Utilice el botón ▶ para seleccionar la fecha y presione [OK] para confirmar.

4. Presione el botón ▲ para desplazarse hasta la barra superior de la pantalla y luego presione el botón ▶ para seleccionar Hora. La barra superior mostrará Canal en el margen superior derechos y la segunda barra mostrará uno de los canales disponibles.

5. Vaya al canal y utilice los botones ◀/▶ para seleccionar el canal acerca del cual desea ver información. Después de un momento, se mostrará la información del programa.

6. Utilice los botones ▲/▼ para desplazarse a través de las ranuras de tiempo.

7. Presione el botón MENU para salir del menú de la Guía electrónica de programas.

Guía electrónica de programas (EPG)

Grabación Presione el botón ROJO para mostrar el menú de grabación (derecha). Consulte la información detallada acerca de las diferentes maneras de grabación con la televisión en un dispositivo USB.

Información Presione el botón VERDE para mostrar la información acerca del programa seleccionado.

Cronograma Presione el botón AMARILLO para mostrar la Lista de recordatorio. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar un recordatorio, presione el botón ROJO para eliminar un recordatorio.

Recordatorio Presione el botón AZUL para mostrar el menú de recordatorios. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una opción y los botones ◀/▶ para cambiar la configuración. Presione el botón OK para agregar el programa a la lista de recordatorios. Se mostrará la lista de recordatorios actualizada.

Sugerencias: Tenga cuidado al utilizar las funciones "CRONOGRAMA" y "RECORDATORIO", ya que la función del reloj de esta TV no es un reloj en tiempo real. No es preciso después un tiempo prolongado de funcionamiento o en modo de espera.

CONTROL DEL MENÚ

Esta sección explica los menúes de su TV. Cada menú se detalla para ayduarle a obtener lo máximo de su TV.

Funcionamiento básico

1. Presione el botón MENU en el control remoto o en el panel de botones de la TV para mostrar el menú principal.
2. Presione ◀/▶ y ▲/▼ para resaltar el menú/opción deseada.
3. Presione ◀/▶ para cambiar la configuración.
4. Presione MENU para guardar la configuración y regrese al último menú.

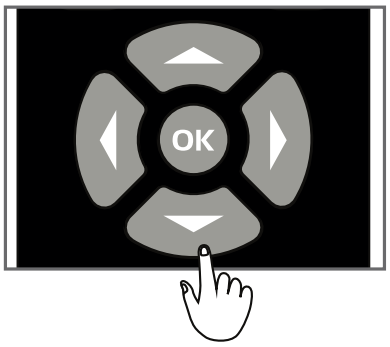

Nota: Los botones del panel de botones tienen las mismas funciones que los correspondientes botones en el control remoto.

El esquema y la descripción son en el modo TV a continuación, se incluirá una nota en caso de excepción.

Configuraciones de Imagen

Modo imagen

Ajusta el modo de imagen: Personal, Brilloso, Normal, Suave, Las opciones "Brillo", "Contraste", "Color", "Tono" y "Definición" sólo pueden ajustarse cuando el "Modo imagen" se configura en "Personal".

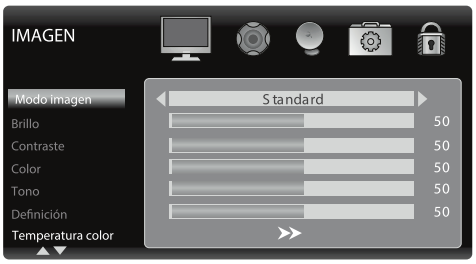

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen y en general, se ajusta junto con el contraste.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas iluminadas y oscuras de la imagen. Para obetener la mejor imagen, debe ajustar el Contraste en el valor correcto.

Color

Ajusta la riqueza del color. Esta función no está disponible para el modo PC.

Tono

Ajusta el tono de la imagen. Sólo puede ajustarse en el sistema NTSC.

Definición

Ajusta la definición de la imagen. Esta imagen no está disponible en el modo PC.

Temperatura color

Presione el botón OK para ingresar en el submenú de Temperatura color. Ajusta la temperatura del color de la imagen, seleccionando la opción deseada: Frío, Neutro, Cálido, Personal.

CONTROL DEL MENÚ

Frío: azul.
Neutro: mantiene el blanco original.
Cálido: rojo
Personal: el usuario puede personalizar la temperatura del color (Rojo/Verde/Azul).

Relación de aspecto: Puede seleccionar cinco modos disponibles: Panorama, Zoom1, Zoom2,16:9 y4:3.

Reducción del ruido: Puede seleccionar cuatro modos de reducción de ruido digital diponibles: Desactivada, Baja, Media y Alta.

Configuraciones de Sonido

Sonido

Equipado con cinco tipo de modo de voz para seleccionar: Estándar, Música, Película, Noticias, Personal. Las opciones "Graves" y"Agudos"sólo pueden ajustarse cuando el "Modo sonido" está configurado en "Personal".

Graves

Ajustala parte más baja del sonido.

Agudos

Ajusta la parte más alta del sonido.

Balance

Ajusta el audio que se envía a través de los altavoces izquierdo y derecho. Sólo puede ajustarse cuando la opción "Sonido Surround" está Desactivada.

Volumen automático

Seleccione"Activado"para ajustar automáticamente el volumen en su nivel promedio cada vez que cambia de canal.

Sonido Surround

Ingrese en esta opción para seleccionar Activado o Desactivado.

Modo S/PDIF

Seleccione dos modos disponibles: Automático y PCM.

CONTROL DEL MENÚ

Configuraciones de Instalación

Nota: Estas configuraciones están disponibles solo en modo ATV y DTV+ATV.

Búsqueda manual DTV/Búsqueda manual ATV Si desea sintonizar sus canales de TV en forma manual,presione los botones ▲/▼ para seleccionar (DTV o ATV) la búsqueda manual y luego, utilice los botones .◄/► para seleccionar los canales disponibles.

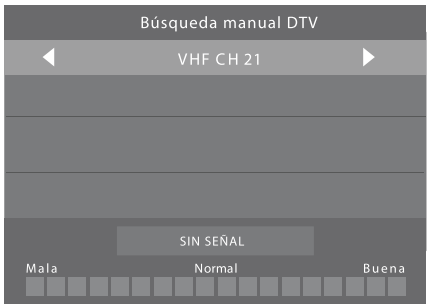

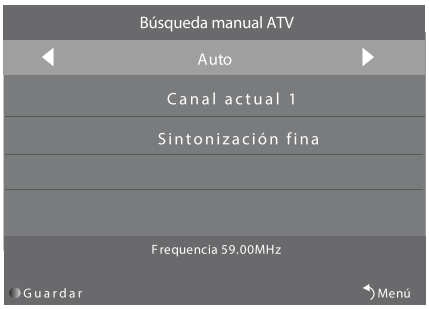

Sintonización automática

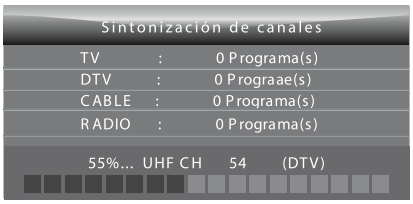

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar: Búsqueda automática y luego presione el botón [OK] para ingresar en el submenú de Búsqueda automática. Puede seleccionar las opciones Todo, Aire o Cable para realizar la búsqueda automática. Se mostrará un Menú de búsqueda de canales, como el que se muestra a continuación. Channel Tuning

Presione los botones ◄/► para seleccionar ATV, DTV o DTV+ATV. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar su país de residencia y luego presione [OK] para buscar un canal.

Edición de programas

Esta opción le permite editar canales. Seleccione un canal y luego utilice los botones de color en el control remoto. Presione el botón ROJO para borrar un canal, el botón AMARILLO (sólo en modo ATV) para moverlo (cambiar su posición en la lista) y el AZUL para saltar el canal (se saltará automáticamente cuando explora los canales). Una vez que ha seleccionado su configuración, presione el botón [OK] para confirmar.

Información de señal

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar Información de señal y presione [OK] para mostrar la información, que incluye la intensidad de la señal de DTV actual y la calidad de la señal.

NOTA: Esta opción no está disponible en el modo DTV.

CONTROL DEL MENÚ

Configuraciones de Opciones

Idioma del menú en pantalla (OSD)

Seleccione el idioma del menú en pantalla deseado.

Sistema de archivos PVR

Puede comprobar y formatear su disco USB para que sea compatible con el sistema de archivos PVR de este modelo. Seleccione "Comprobar sistema de archivos PVR" para comprobar su disco USB. Seleccione "Formatear" para formatear su disco USB para que sea compatible con este modelo. Seleccione "Límite de grabación disponible" para configurar el límite de grabación de su disco USB.

Diálogo subtitulado

Presione los botones ◀/▶ para ajustar el diálogo subtitulado de la TV, que puede seleccionar entre: "DESACTIVADO, CC1/CC2/CC3/CC4, TEXT1/TEXT2/TEXT3/TEXT4".

Restablecer configuraciones predeterminadas

Restablece las configuraciones predeterminadas del menú.

Hora

Presione el botón OK para ingresar en el submenú Hora. Puede seleccionar: Zona horaria, Hora y Apagado automático.

Apagado automático: Configura el tiempo de apagado automático y la TV entrará automáticamente en modo de espera una vez transcurrido el tiempo configurado.

País: Seleccione el país para la zona horaria.

Zona horaria: Muestra la zona horaria de su país. *Sólo disponible en determinados modelos.

Reloj: Lee el Reloj de la señal DTV.

Configuraciones de Bloqueo

Presione los botones ◀/▶ para seleccionar el menú Avanzado, presione el botón [OK] para ingresar. Escriba la contraseña, la contraseña predeterminada es "0000".

Configurar contraseña

Para configurar su contraseña, ingrese la contraseña anterior y luego ingrese la contraseña nueva dos veces, siguiendo las indicaciones que se muestran en la siguiente ilustración.

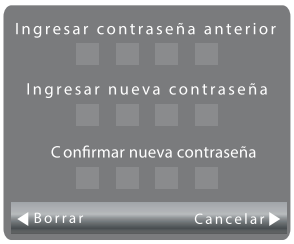

CONTROL DEL MENÚ

Nota:

- La contraseña predeterminada es [0000].

- La súepr contraseña es [9999].

- Si se olvida la contraseña, puede utilizar la súper contraseña para restablecer la contraseña y configurar una nueva. O puede utilizar la súper contraseña para inrgesar.

Control paterno

Puede configurar la función Control paterno para adecuar la programación para niños de todas las edades.

Actualizar software (USB) (Opcional)

Actualice el firmaware de este modelo.

1. Cambie el nombre del último firmware a "MERGE.bin".

2. Guarde "MERGE.bin" en el directorio raíz de su dispositivo USB.

3. Conecte su dispositivo USB e ingrese en la opción "Actualización de SW (USB)" para actualizar.

NOTA: Tenga cuidado al utilizar esta función. La actualización de software está disponible solo en el modo ATV/DTV. Durante el progreso de la actualización, no apague la TV o causará fallas en la unidad. Si tiene comentarios, comuníquese con el departamento de servicios de postventa para obtener ayuda.

NOTA: Esta función está disponible solo en algunos modelos.

Configuraciones VGA

Nota: Estas configuraciones solo están disponibles en el modo PC.

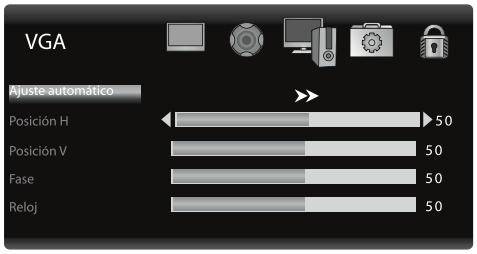

Cuando conecta un cable VGA en los conectores de la PC y selecciona la fuente de señal en "VGA" o "YPBPR", se activará la pantalla de menú. Puede utilizar la función para ajustar la configuración de la pantalla en forma automática o manual.

1.AJUSTE AUTOMÁTICO Presionelos botones " ◀/▶ " para ajustar automáticamente el tamaño y la posición de la PC.

2.Posición H. Presione los botones " ◀/▶ " para ajusta la Posición horizontal de la TV.

3.Posición V. Presione los botones " ◀/▶ " para ajustar la posición vertical de la TV.

4.FASE Presione los botones " ◀/▶ " para ajustar la fase de la imagen.

5.Reloj Presione los botones " ◀/▶ " para ajustar el reloj de la imagen.

CONTROL USB

Recordatorio al utilizar el Reproductor de medios

1. Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles con esta TV y no funcionen correctamente.

2. Haga una copia de seguridad de todos los datos en el dispositivo de almacenamiento USB en caso de que se pierdan los datos debido a accidentes inesperados. No asumiremos responsabilidad alguna en caso de pérdida por mal uso o mal funcionamiento. La copia de seguridad de los datos es responsabilidad del consumidor.

3. Para archivos de gran tamaño, es posible que la velocidad de carga sea más lenta.

4. La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB depende de cada dispositivo.

5. Cuando conecte o desconecte el dispositivo de almacenamiento, asegúrese de que la TV no esté en el modo MEDIOS o es posible que se dañe el dispositivo de almacenamiento USB o los archivos contenidos en éste.

6. Utilice sólo dispositivos de almacenamiento USB con formato de sistema de archivos FAT16, FAT32, NTFS provisto con el sistema operativo Windows. En caso de que el dispositivo de almacenamiento tenga el formato de un programa diferente no compatible con Windows, es posible que no se reconozca.

7. Cuando utilice una Unidad de disco duro USB que requiera alimentación eléctrica, asegúrese de que la alimentación no exceda 1A.

8. Se mostrará un mensaje "Archivo no compatible" si el formato del archivo es incompatible o el archivo está dañado.

9. Evite daños al disco duro o al disco U, cierre la página principal cuando asigne un equipo DMP.

Precaución

Utilice un cable con las siguientes características para una conexión óptima de la TV o dañará la TV.

1. Cable HDMI que no exceda 10(A) x 20(B) mm

2. Cable Uplayer que no exceda 7(A) x 18(B) mm

* La dimensión de (A) no debe exceder los 10mm.

En situaciones donde la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB está limitada, puede utilizar un cable de extensión USB provisto.

Soporte de reproducción de archivos USB

Archivo compatible de video

Formato de video: MPEG2, MPEG4, H264/AVC, Divx (Opcional)

Resolución (máx.): 1920 x 1080

Velocidad de cuadro: inferior a 30 cuadros / seg (1920 x 1080) Formato de audio: MPEG

Archivo compatible de música: *.mp3 (Opcional) / wma

Archivo compatible de imágenes: *.jpg / *.png / *.bmp (opcional)

Archivo compatible de texto: *.txt

CONTROL USB

Control remoto

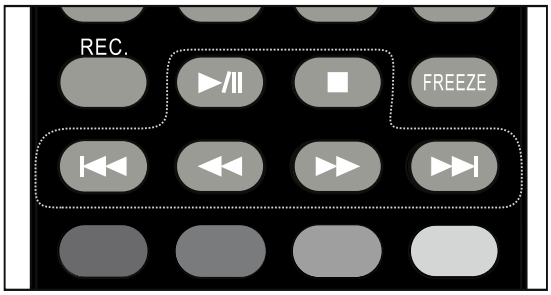

1.Botón Reprod/Pausa (▶/II)

Presione este botón para hacer una pausa en la música o película y presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.

2. Botón detener (■)

Presione este botón para detener la música o película en el modo USB.

3. Botón para retroceder (◀◀)

Presione este botón para retroceder rápidamente durante la reproducción USB.

4. Botón para avanzar (▶▶)

Presione este botón para avanzar rápidamente durante la reproducción USB.

5. Botón anterior (◀◀)

Presione este botón para reproducir la música o película anterior en el modo Uplayer.

6. Botón siguiente (▶▶I)

Presione este botón para reproducir la siguiente música o película en el modo Uplayer

Menú USB

Puede ver archivos de video, música, imágenes y texto desde sus dispositivos de almacenamiento USB. Según la terminal de entrada Uplayer que utilice primero, el puerto USB correspondiente se denominará unidad C:\y luego D:\. 1.Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en la terminal de entrada USB. 2.Presione el botón SOURCE para seleccionar USB. 3.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar los tipos de medios: PELÍCULA, MÚSICA, IMÁGENES y TEXTO.

CONTROL USB

Menú PELÍCULA

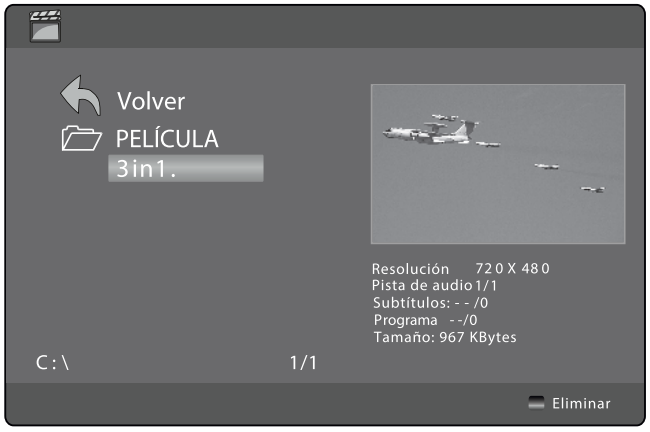

1.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar PELÍCULA. Presione [OK] para ingresar.

2.Presione los botones "◀/▶" para seleccionar la unidad deseada y presione [OK] para aceptar.

3.Presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar la carpeta deseada y presione [OK] para abrir la carpeta o presione " ▶/❚ " para seleccionar el archivo de película deseado y presione" " para comenzar la reproducción.

4.Presione el botón " ■ " para detener la reproducción de la película y regresar a la lista de videos.

5.Presione los botones " ▲/▼ " para regresar al menú anterior.

BARRA DE CONTROLES PARA PELÍCULAS

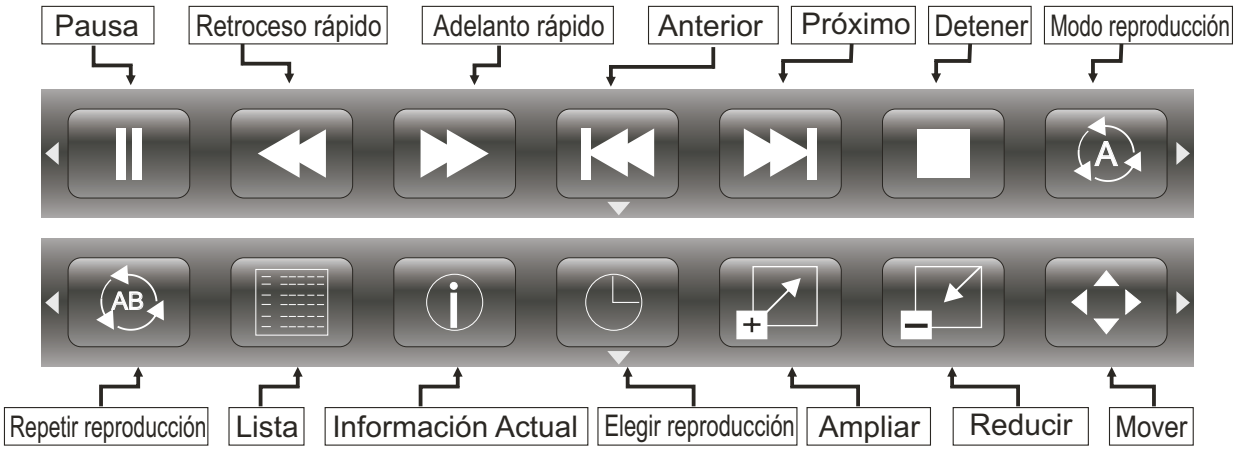

1- Presione la tecla INFO durante la reproducción para mostrar la barra de controles en la pantalla.
2- Mediante las teclas ◀/▶ seleccione el control de su interés.
3- Presione la tecla ▼para eliminar la barra de controles de la pantalla.

NOTA:

Hay 3 modos de reproducción de la película. Presione la tecla OK para seleccionar entre:

- Reproducción de la película actual con repetición continua
- Reproducción de la película actual sin repetición
- Reproducir todas las películas de la carpeta de repetición continua

CONTROL USB

Menú MÚSICA

1.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar MÚSICA. Presione [OK] para ingresar.

2.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar la unidad deseada y presione [OK] para aceptar.

3.Presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar la carpeta deseada y presione [OK] para abrir la carpeta o presione " ▲/▼ " para seleccionar el archivo de música deseado y presione " ▶/❚ " para comenzar la reproducción.

4.Presione el botón " ■ " para detener la reproducción de la música y regresar a la lista de música.

5.Presione los botones " ▲/▼ " para regresar al menú anterior.

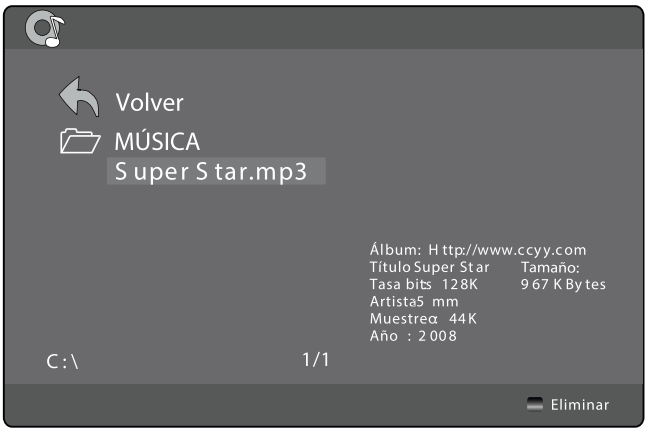

Barra de control de música

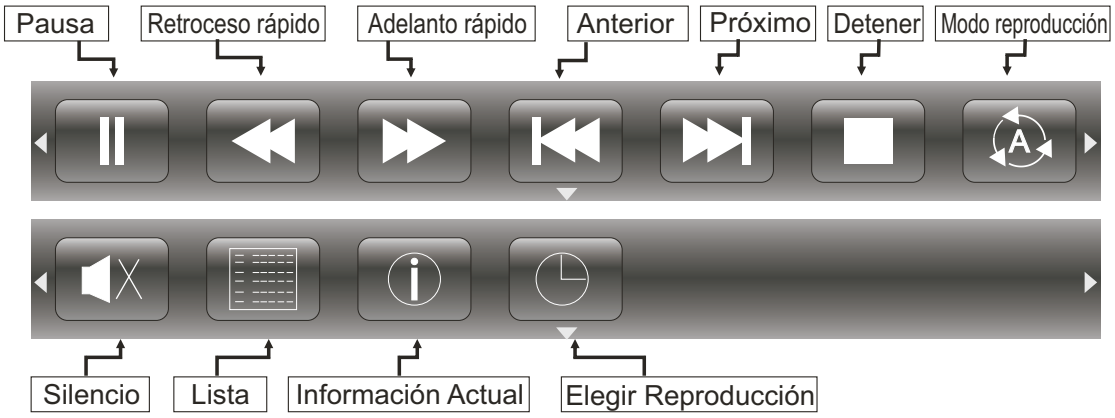

- Presione el botón **[INFO]** para mostrar la Barra de control de música durante la reproducción de música.
- Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione el botón"▼" para salir de la barra de información.

Nota:

- Este menú sólo muestra archivos compatibles.
- Los archivos con otras extensiones no se mostrarán, aun si están guardados en el mismo dispositivos de almacenamiento USB.
- Un archivo MP3 sobremodulado puede causar distorsión de sonido durante la reproducción.
- Esta TV admite mostrar las letras (inglés). Máxima cantidad de caracteres por línea: 48.
- El nombre del archivo de música y las letras deben ser iguales para poder mostrar las letras mientras se reproduce la música.

CONTROL USB

Menú imágenes

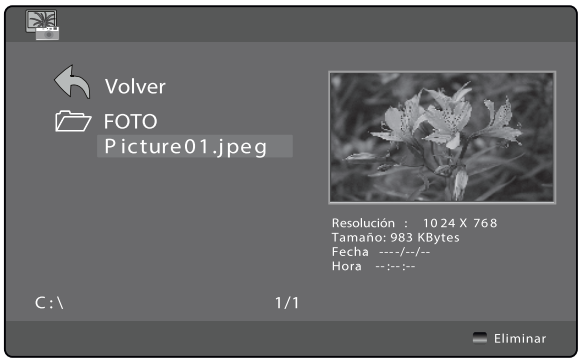

1.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar IMÁGENES. Presione [OK] para ingresar.

2.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar la unidad deseada y presione [OK] para aceptar.

3.Presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar la carpeta deseada y presione [OK] para abrir la carpeta o presione "▲/▼" para seleccionar el archivo de imágenes deseado y presione "▶/■" para comenzar la reproducción.

4.Presione el botón " ■ " para detener la reproducción de imágenes y regresar a la lista de imágenes.

5.Presione los botones " ▲/▼ " para regresar al menú anterior.

Barra de control de imágenes

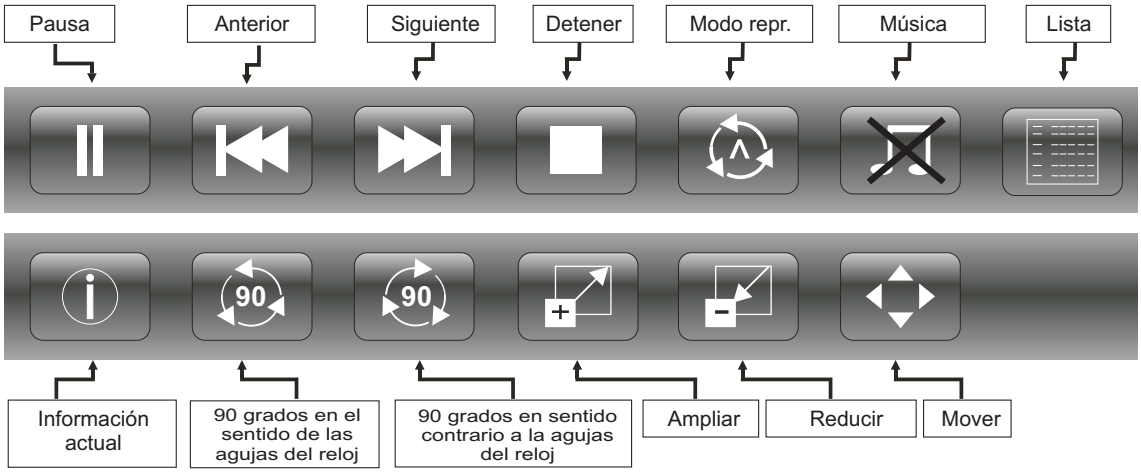

- Presione el botón [**INFO**] para mostrar la Barra de control de imágenes durante la presentación de diapositivas de imágenes.
- Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione el botón " ▼ " para salir de la barra de información.

Configurar la música de fondo durante la reproducción de fotos:

En el menú Música, presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar el archivo de música y presione **[OK]** para marcarlo (se muestra el símbolo de la tilde).

Repita el Paso 1 si desea agregar más archivos de música para la música de fondo.

Cierre el menú Música después de haber seleccionado los archivos.

Durante la reproducción de fotos, presione **[INFO]** para mostrar la Barra de control.

Presione " ◀/▶ " para seleccionar [ ] y presione **[OK]** para reproducir la música de fondo.

Para detener la música de fondo, presione " ◀/▶ " para seleccionar [♫] y presione [OK].

NOTA: Si no configura ninguna música de fondo, se reproducirán todos los archivos de música que estén en la misma carpeta que los archivos de imagen.

CONTROL USB

Menú de Texto

1.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar **TEXTO**. Presione **[OK]** para ingresar.

2.Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar la unidad deseada y presione [OK] para aceptar.

3.Presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar la carpeta deseada y presione **[OK]** para abrir la carpeta o presione " ▲/▼ " para seleccionar el archivo de texto deseado y presione " ▶/■ " para comenzar la reproducción.

4. Presione el botón " ■ " para detener la reproducción de texto y regresar a la lista de texto.
5.Presione los botones " ▲/▼ " para regresar al menú anterior.

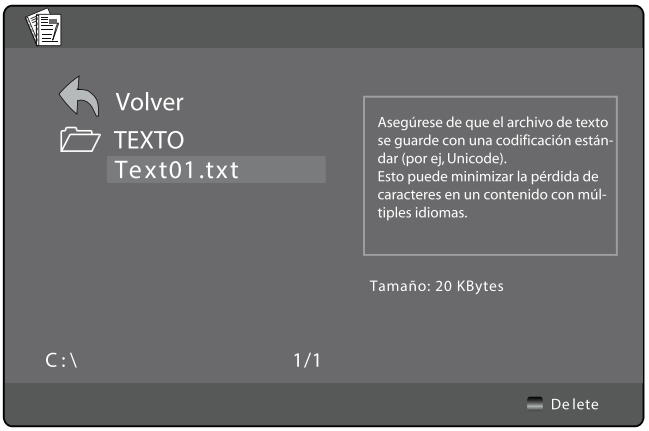
Volver
TEXTO
Text01.txt
Asegúrese de que el archivo de texto se guarde con una codificación estándar (por ej, Unicode).
Esto puede minimizar la pérdida de caracteres en un contenido con múltiples idiomas.
Tamaño: 20 KBytes
C:\
1/1
Delete

Barra de control de texto

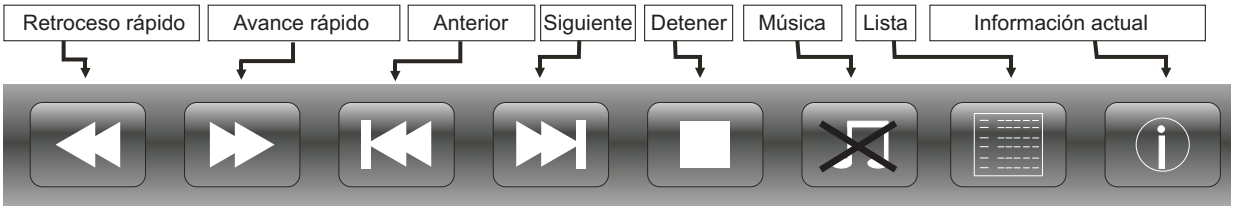

- Presione el botón **[INFO]** para mostrar la Barra de control de imágenes durante la presentación de diapositivas de imágenes.
- Presione los botones " ◀/▶ " para seleccionar las configuraciones deseadas.
- Presione el botón " ▼ " para salir de la barra de información.

Configurar la música de fondo durante la reproducción de texto:

En el menú Música, presione los botones " ▲/▼ " para seleccionar el archivo de música y presione **[OK]** para marcarlo (se muestra el símbolo de la tilde).

Repita el Paso 1 si desea agregar más archivos de música para la música de fondo.

Cierre el menú Música después de haber seleccionado los archivos.

Durante la reproducción de fotos, presione **[INFO]** para mostrar la Barra de control.

Presione " ◀/▶ " para seleccionar [ ] y presione **[OK]** para reproducir la música de fondo.

Para detener la música de fondo, presione " ◀/▶ " para seleccionar [♫] y presione [OK].

NOTA:

- Admite archivos *.txt, (caracteres del idioma inglés)

- Asegúrese de que el archivo de texto se guarde en un estándar de codificación. Puede minimizar la pérdida de caracteres de un contenido de múltiples idiomas.

- Si no configura ninguna música de fondo, se reproducirán todos los archivos de música que estén en la misma carpeta que los archivos de texto.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO	1- Verifique que las conexiones de los fusibles y el interruptor automático estén funcionando. 2- Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida para asegurarse de que esté funcionando o encendido. 3- El enchufe de alimentación está haciendo falso contacto con la salida. 4- Verifique la fuente de señal.
NO HAY COLOR	1- Cambie el sistema de color. 2- Ajuste la saturación 3- Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.
NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO	1- Cambie las pilas por otras nuevas. 2- Las pilas no están colocadas correctamente 3- No está conectada la alimentación principal
NO HAY IMAGEN PERO EL SONIDO ES NORMAL	1- Ajuste el contraste y el brillo 2- Puede haber fallas en la transmisión
IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO	1- Pulse el botón **VOL+** para aumentar el volumen 2- El volumen está silenciado, pulse el botón **MUTE** para restablecer el sonido. 3- Cambie el sistema de sonido. 4- Puede haber fallas en la transmisión.
ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN	En general, es provocado por interferencia local, tal como vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.
PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO PC	Es posible que la TV no reconozca la resolución configurada en la PC. Seleccione la mejor resolución u otras resoluciones estándar de sistema Windows. Configure la tasa de actualización en 60 Hz.
PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA	Si la antena está ubicada en la zona periférica de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede aparecer deteriorada con puntos Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción. 1. Ajuste la posición y orientación de la antena externa/interna. 2. Verifique la conexión de la antena. 3. Sintonice bien el canal. 4. Pruebe otro canal. Puede haber fallas en la transmisión.
IGNICIÓN	Aparecen puntos negros o rayas horizontales o la imagen se mueve o flota. En general, esto es provocado por interferencia del sistema de encendido de un automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos u otros dispositivos eléctricos.
FANTASMA	Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si cambia la posición o dirección de la antena, puede mejorar la recepción.
INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO	Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Encuentre y elimine la fuente de interferencia de radio.

El tiempo de la grabación programada (Time Shift) se muestra fijo

Este error indica que debe formatear la unidad USB antes de grabar para configurar la grabación programada a la mitad del espacio.

La Grabación Programada (Time Shift) muestra una tarjeta de imagen

Adquiera un dispositivo USB de alta velocidad o formatee la unidad USB, configure la velocidad en Alta.

Especificaciones Técnicas

Modelos	**CDH-LE32FD10**
Resolución Panel	1366 x 768
Requisitos de alimentación	100-240V
	50/60Hz
Consumo	65 W
Salida de audio	Frontales 2x6 Watts
Parlantes	2 Frontales inferiores
Sonido MTS	ESTEREO/SAP
Formato de pantalla	16:9
Peso	9 kg (aprox)
Sistema de Color TV analógica	PAL-N/M, NTSC-M
Sistema de TV Digital:	SATVD-T (ISDB-Tb)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13
	UHF: 14 al 69
	DTV: 7 al 69
	CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable
	2 Video compuesto(AV1/AV2)
	1 Audio estéreo para Video compuesto (AV1)
	1 Audio estéreo para video compuesto / componente (AV2)
	1 Video componente YPbPr/YCbCr)
	1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin
	3 HDMI
	1 Audio para VGA
	2 USB
Salidas	1 Audio S/PDIF
	1 Auriculares
Medidas con soporte de mesa (cm)	74,2 (Ancho) x 50,7 (Alto) x 19,6 (Prof)
Accesorios	Manual de Instrucciones en español (x1)
	Control Remoto Infrarrojo (x1)
	Base (x1)
	Tornillos (x5)
	Cuello (x1)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN ENERO 2013

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en **http://postventa.radiovictoria.com.ar.**
La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.
Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Avellaneda)	BELGRANO Manuel, Av. 860	AVELLANEDA	4222-9095
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	UNDIANO 214	BAHIA BLANCA	0291-154029389
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS (L.Marrón)	IRIGOYEN Bdo. de (10) 309	BELEN DE ESCOBAR	0348-4428163
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	DON BOSCO 747	BELEN DE ESCOBAR	0348-4421290 /21295
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y CDTE ARECO	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	SARMIENTO, Av. 208	CHIVILCOY	02346-423998
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	BUENOS AIRES 395	DOLORES	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENCIO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENCIO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	RAFAEL OBLIGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	T. FIAMINGO Y E. MOREIRAS	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	4694-6006
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. LIBERTADOR 1124	MAR DE AJO	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR (Mar de Ajó)	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJO	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	SALTA 3519	MAR DEL PLATA	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	N. SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	MORON	4627-5656
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	AV. PTE. PERON 649	MUÑIZ	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	CALLE 63 1745	NECOCHEA	02262-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	AV.CASEY 967	PIGUE	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	HUMBERTO PRIMO 646	PUNTA ALTA	02932-431980
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	CALLE Nº 28 RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 nº 2761	SAN FCO. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE Nº 844 (José A. López) 1823	SAN FRANCISCO SOLANO	4212-3063
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 nº 701	SANTA TERESITA	02246-520932
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO 329	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	TIGRE	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	FLORESTA	4619-1631/1265
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	RECOLETA	4568-0096 / 4648
Capital Federal	CIRILO JULIO	PERU 1223	SAN TELMO	4983-7722/7116
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	VERSALLES	4812-4430
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Catamarca	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GÜEMES 173	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439	Pres. ROQUE SAENZ PEÑA	03732-423888
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMIENTO 1255	RESISTENCIA	03722-424257
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Almafuerte)	CASTELLI 124	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Córdoba Cap.)	ROSARIO DE SANTA FE 511	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. LOS GRANADEROS 2347	CORDOBA	0351-4761859/ 156761395
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	LABORDE	03537-461315

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMIENTO 174	LABOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18	RIO TERCERO	03571-504727 // 015536561 // 15416365.
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	03546-447711/ 420435 // 15477202
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	PASO DE LOS LIBRES	03772-635177
Entre Rios	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218	COLON	03447-424312
Entre Rios	CAPPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877
Entre Rios	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Ríos	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Ríos	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑIZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Ríos	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Ríos	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Ríos	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electronica)	GUALEGUAYCHU 410	PARANA	0343-4320330
Entre Ríos	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Formosa	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(E. Peron) MZ.129 C.2	CLORINDA	03718-424128
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	LIB GRAL SAN MARTIN	03886-431812
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER N. VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	1º DE MAYO 1258	SANTA ROSA	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	SANTA ROSA	02954-437902
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	ZORZAL 5531	TOAY	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	MEZA JUVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGÜE	02627-471287
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	CORONEL CAMPOS 690	SAN RAFAEL	0260-4447655
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 456	SAN RAFAEL	02627-428744
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	COMBATE DE OBLIGADO 247	LEANDRO N.ALEM	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	GUILLERMO RUFF 805	OBERA	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	AV LOPEZ TORRES 2623	POSADAS	03752-425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	ALTE.BROWN 25	PUERTO RICO	03743-421318
Neuquén	GATTI ELECTRONICA S.H.	JULIO A.ROCA 1124	NEUQUEN	0299-4431489
Neuquén	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	PERITO MORENO 795	SAN MARTIN DE LOS ANDES	02972-425155
Neuquén	ESTRADA RODRIGO JAVIER	LOS MAQUIS 98	VILLA LA ANGOSTURA	0294-4494565
Río Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE 1575	BARILOCHE	02944-430219
Río Negro	VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	KENNEDY 70	CIPOLLETTI	0299-4782300
Río Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	BRASIL 1010	GENERAL ROCA	0298-4433178 // 154744641
Río Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	SAENZ PEÑA 297	RIO COLORADO	02931-432688
Río Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	ALEM 233	VIEDMA	02920-420646
Río Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	BELGRANO 184	VILLA REGINA	02941-461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	25 DE MAYO 40	ORAN	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	SOLDADO SANGUINO 20	ROSARIO DE LA FRONTERA	03876-482449
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	LERMA 489	SALTA	0387-4310746
Salta	DIAZ J. GERARDO Y MAIDA A. S.H.	GRAL. ALVARADO 920	SALTA	0387-4317874
Salta	CARDONA MOISES	SARMIENTO 485	TARTAGAL	03875-423455
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	ALBERDI 11	TARTAGAL	03875-422849
San Juan	PAEZ JOSE PABLO	AV. ESPAÑA 1920	BARRIO RAWSON	0264-4281428
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SALTA (N) 407	SAN JUAN	0264-4220210
San Luis	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 255	MERLO	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	AV. ESPAÑA 831	SAN LUIS	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	PUEYRREDON 1176	VILLA MERCEDES	02657-421934
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173	PUERTO SAN JULIAN	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	Bº LOS ALAMOS-MANZANA 89-LOTE 9 0	RIO GALLEGOS	02966-15553108
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	ARISTOBULO DEL VALLE 960	BARRANCAS	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	SAN MARTIN 114	CAÑADA DE GOMEZ	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	CAPITAN BERMUDEZ	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	LA PLATA 1754	CARCARAÑA	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI L. A.Y ROSSO L. J.	LISANDRO DE LA TORRE 2421	CASILDA	03464-427472
Santa Fe	CERIOTTI DIEGO JOSE	ESPAÑA 1027	GALVEZ	03404-482156
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	SARMIENTO 1229	LAGUNA PAIVA	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	CALLE 15 Nº 446	LAS TOSCAS	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	URQUIZA 653	LOS QUIRQUINCHOS	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCE MARIA JESUS DEL LUJAN	C. P. STELZER (EX BV. SARMIENTO) 977	MACIEL	03476-471560
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	PELLEGRINI 86	RAFAELA	03492-570068
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	AV.ROCA 475	RAFAELA	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	SAN MARTIN 1520	RECONQUISTA	03482-15419851
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1516	RECONQUISTA	03482-421523
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	AV.FRANCIA 1380	ROSARIO	0341-4302811
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	1º DE MAYO 2356	ROSARIO	0341-4827973
Santa Fe	SIRNA R. F. Y SIRNA C. R.	PARAGUAY 1374	ROSARIO	0341-4260769
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	MITRE 979	SAN JORGE	03406-443363
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	FACUNDO ZUVIRIA 5321	SANTA FE	0342-4841001
Santa Fe	LITORAL SERVICE SRL	9 DE JULIO 2785	SANTA FE	0342-4520804
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	DR.ZAVALLA 2664	SANTA FE	0342-4557889
Santa Fe	BROSSIO O. O. Y BLAZQUEZ A. D. S.H.	FALUCHO 2201	SANTO TOME	0342-4751528
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	MITRE 680	VENADO TUERTO	03462-463588 // 463587
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	VENADO TUERTO	03462-424613
Santa Fe	BAN F. O. Y ARECCO R. D. S.H.	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	VENADO TUERTO	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	BELGRANO E INDEPENDENCIA	QUIMILI	0385-154819089
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	RIVADAVIA 833	SANTIAGO DEL ESTERO	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	RIO GRANDE	02964-422117
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS ALBERTO	BELGRANO 268	CONCEPCION	03865-421202
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	LAMADRID 290	CONCEPCION	03865-424666
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	CONCEPCION	03865-423336
Tucumán	DIPIETRANTONIO JOSE	AV.BELGRANO 1798	SAN M.DE TUCUMAN	0381-4330128

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CON GARANTÍA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
Tte. Gral. J.D. Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A..
Combate de Montevideo Nº 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:
Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una mayor información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del Nº de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. **Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.**

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley Nº 24240 y la resolución ex SCI Nº 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO: .....

DOMICILIO: ..... Tel.: .....

FECHA DE VENTA: ..... FACTURA Nº .....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:

Nº de Serie:

COD. 7012858-A